Bedienungsanleitung (D/A/CH)

Komforttelefon mit Freisprechfunktion, MWI, Telefonbuch und Headset-Anschluss

Aastra 1930

Inhaltsverzeichnis

d

Inhaltsverzeichnis **3**

Sicherheitshinweise **5**

Leistungsübersicht **7**
Lieferumfang 7

Tastenbelegung **8**

Installation **12**

Einstellungen **13**
Sprache einstellen 13
Kontrast einstellen 13
Jahr, Datum und Uhrzeit festlegen 13
Ext.Num (Amtsholungskennziffern) 14
Klingeltonmelodien festlegen 14
Klingeltonlautstärke festlegen 14
Flash-Zeit festlegen 14
Pausendauer festlegen 15
DTMF (MFV, Tonwahl) oder Pulswahl festlegen 15
In Werkseinstellungen zurücksetzen 15
Werkseinstellung 15

Benutzung **16**
Anrufen 16
Telefonate annehmen 16
Telefonate beenden 16
Wechsel zwischen Hörer und Freisprechmodus 16
Headsetbetrieb 17
Mikrofon stumm schalten 17
Flash (R-Taste) / Gespräche verbinden 17
Wählen bei aufgelegtem Hörer (Wahlvorbereitung) 17
Pause 18
Wahlwiederholung / automatische Wahlwiederholung 18
Zielwahlspeicher 19
Anrufliste 19
Telefonbuch 20
Weckfunktion einstellen 21

Message Waiting / Nachrichtenanzeige **22**
FSK-Nachrichtenanzeige 22
MWI durch Polaritätsänderung der Telefonleitungsspannung 22

d

MWI mittels erhöhter Spannung 22
MWI durch Spezial-Klingelzeichen 23

Anhang 25
Service 25
Gewährleistung 25
Konformitätserklärung 25
CE-Zeichen 26
Umweltverträglichkeit 26
Fehlersuche.....26
Technische Daten 28

Sicherheitshinweise

Beim Einsatz des Telefons müssen die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu begrenzen:

- Lesen Sie alle Anweisungen und stellen Sie sicher, dass Sie diese auch verstehen.
- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Gerät angebracht sind.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle oder einer Waschmaschine oder an einem Swimmingpool.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte sonst schwer beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf der Telefonleitung liegen. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem jemand versehentlich auf das Gerät treten oder darüber stolpern könnte.
- Unter keinen Umständen dürfen Gegenstände durch die Gehäuseschlitze in das Gerät gedrückt werden, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Kurzschlüsse verursachen, die Brände oder Stromschläge verursachen könnten. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gespritzt werden.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren, dürfen Sie das Gerät nicht selbst auseinander nehmen. Im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten bringen Sie das Gerät zu einem qualifizierten Techniker, um Gefahren durch Strom oder andere Risiken auszuschließen. Wenn das Gerät nach einer Reparatur nicht ordnungsgemäß zusammen gebaut wird, besteht die Gefahr von Stromschlägen, wenn Sie es anschließend benutzen.

d

- Bei folgenden Gegebenheiten sollten Sie sofort den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen und die Reparaturen von einem qualifizierten Servicetechniker ausführen lassen:
  A. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
  B. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie diese Bedienungsanleitung befolgt haben.
     Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Werden andere Parameter falsch eingestellt, sind u. U. Schäden die Folge, die von einem qualifizierten Servicetechniker behoben werden müssen, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
  C. Das Gerät wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
  D. Das Gerät weist einen deutlichen Leistungsabfall auf.

- Verwenden Sie kein Telefon (außer schnurlosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr, dass Sie durch einen Stromschlag verletzt werden, wenn die Telefonleitung durch Blitzschlag getroffen wurde.

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gaslecks.

- Schließen Sie an das Gerät nur Zubehör an, das von Tiptel zugelassen wurde.

d

Leistungsübersicht

- Qualitativ hochwertiges Freisprechtelefon für den Büroeinsatz
- In der LCD-Anzeige werden Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit angezeigt
- Freisprechfunktion (halbduplex)
- Nachrichtenanzeigen (4 verschiedene Versionen)
- Speicher für die 60 letzten Anrufer (Anruferliste)
- Überprüfung und Wahlwiederholung der letzten 16 gewählten Rufnummern
- FSK/DTMF-Anruferkennungen verfügbar
- Telefonbuch für 135 Einträge
- Automatische Wahlwiederholungsfunktion
- Kontrasteinstellung der LCD-Anzeige
- Verbindungsfunktion (R-Taste für den Einsatz an einer Telefonanlage)
- Stummschaltfunktion
- 16 wählbare Melodien für den Klingelton
- Einstellbare Pausenzeiten von 1,2/2,4/3,6s (für den Einsatz an einer Telefonanlage)
- Einstellbare Flashdauer: 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms
- Unterstützt sowohl Puls- als auch Tonwahl (DTMF)
- Wahlwiederholungstaste
- Hörer unterstützt den Einsatz von Hörgeräten (integrierter magnetischer Feldgenerator)
- Buchse für Headset
- Buchse für den Anschluss eines Datenmodems
- Lautstärke: 8 Stufen für den Lautsprecher und das Rufsignal
  6 Stufen für das Headset
  4 Stufen für den Hörer

Lieferumfang

- Telefonapparat mit Schnur und Hörer
- Telefonverbindungskabel
- Telefonbuchsenadapter (nur im Lieferumfang einiger Länder)

d

Tastenbelegung

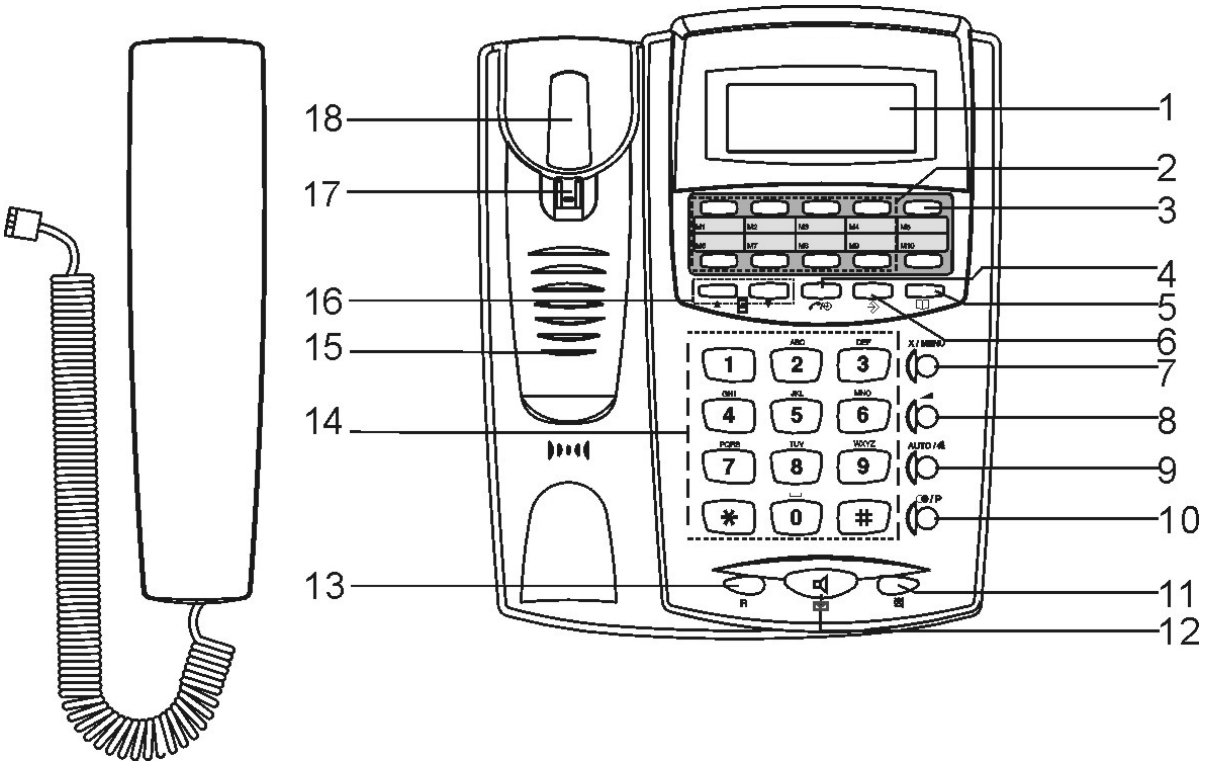

1. LCD-Anzeige	Zeigt die Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit sowie weitere Informationen an.
2. Papier	Zielwahltasten können mit einer Bezeichnung versehen werden.
3. Zielwahltasten-speicher (M1-M10)	Telefonnummern können gespeichert und einer Zielwahltaste zugeordnet werden.
4. /	a. Drücken Sie diese Taste bei der Überprüfung der Anruferdaten, um die betreffende Rufnummer zu wählen. b. Drücken Sie die Taste mind. 3 Sek. lang, um die Uhrzeit für die Weckfunktion einzustellen.
5.	Drücken Sie die Taste, um die Telefonbuchfunktionen aufzurufen.
6.	Drücken Sie diese Taste, um Telefonnummern in den Zielwahlspeichern zu sichern.

7. X / MENU	a. Drücken Sie diese Taste, um das Telefonbuch und die Zielwahlspeicher zu bearbeiten oder zu löschen. b. Drücken Sie diese Taste mind. 3 Sek. lang, um in das Haupt-Einstellmenü zu gelangen. c. Während der Einstellungen: Drücken Sie diese Taste, um Daten einzugeben und zu bestätigen.
8.	a. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste mind. 3 Sekunden lang, um die Ruftonlautstärke anzupassen. b. Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung drücken Sie die Taste, um die Lautstärke der Freisprecheinrichtung einzustellen. c. Bei Verwendung des Hörers drücken Sie die Taste, um die Lautstärke des Hörers einzustellen. Die Lautstärke kann danach mit den Tasten ▲ ▼ geändert werden.
9. AUTO /	a. Drücken Sie diese Taste, um die letzte gewählte Rufnummer automatisch mehrfach zu wählen (max. 15 Mal), bis das Gespräch angenommen wird. b. Drücken Sie die Taste mindestens 3 Sek. lang, um die Klingeltonmelodie einzustellen.
10. / P	a. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste, um die zu wählende Rufnummer zu überprüfen (Wahlvorbereitung). b. Wenn Sie die Taste bei abgenommenen Hörer drücken, wird die zuletzt gewählte Nummer erneut gewählt. c. Wenn Sie die Taste beim Bearbeiten des Telefonbuchs oder bei der Eingabe einer Rufnummer drücken, wird eine Pause von 1,2 / 2,4 oder 3,6 Sek. eingefügt.
11.	Drücken Sie die Taste, um die Leitung stumm zu schalten (das Mikrofon wird stumm geschaltet).
12. LED-Kontrollleuchte	a. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn das Gerät benutzt wird (Hörer abgenommen). b. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Telefon einen Anruf bekommt. c. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Telefon MWI-Signale empfängt.
12.	a. Drücken Sie die Taste, um über die Freisprechfunktion zu wählen und bei aufgelegtem Hörer zu sprechen. b. Wenn ein Headset verwendet wird, drücken Sie diese Taste, um zu sprechen

d

	oder das Gespräch anschliessend wieder zu beenden.
13. R	a. Beim Einsatz an einer Telefonanlage werden mit der Rückruf-Taste (Makeln/Halten) Gespräche verbunden. b. Bei Amtsleitungen: Funktionen in der Vermittlungsstelle werden aktiviert.
14. 0 – 9, *, #	a. Wähltasten. b. Bei der Bearbeitung des Telefonbuchs werden über diese Taste auch Buchstaben eingegeben. Mit der 0 geben Sie Leerzeichen, mit * Symbole ein.
15. Lautsprecher	Für die Freisprechfunktion und für den Klingelton.
16. ▲ ▼	Drücken Sie diese Taste zum Überprüfen der Liste ankommender Anrufe, um die Einstellungen auszuwählen oder zu blättern.
17. Wandmontagehaken	Drehen Sie den Haken um 180°, um bei einem wandmontierten Gerät den Hörer aufzulegen.
18. Höreraufage	Drücken Sie die Taste, um ein Gespräch zu beenden. Hörer ist aufgelegt oder abgenommen.

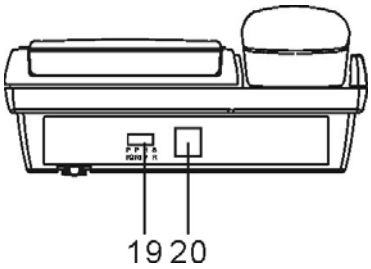

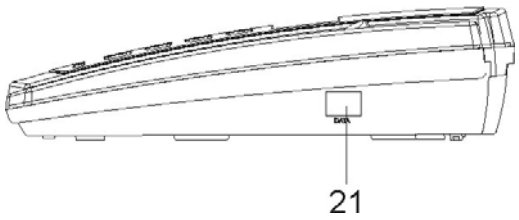

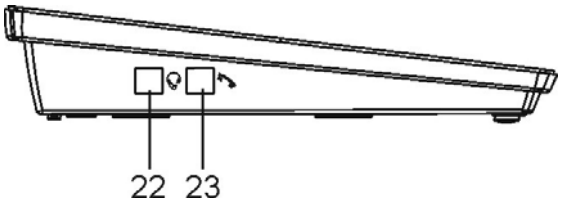

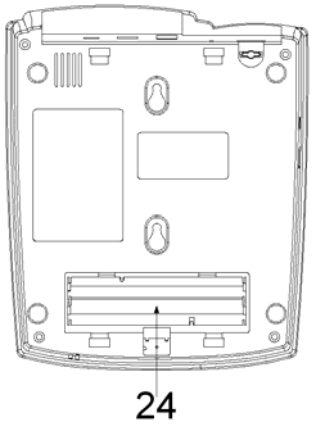

19. MWI Schalter	Schaltet in die Einstellungen SR/HV/PR1/PR2 (siehe Kapitel „Nachrichtenanzeige“) SR: MWI wird mit einem Klingelzeichen eingeschaltet HV: MWI wird mit Leitungsspannungen von über 70 V eingeschaltet PR1: MWI wird über die Leitungspolarität eingeschaltet PR2: Wie PR1, aber mit umgekehrter Polarität.

Hinweis:
Der MWI-Schalter ist für den Betrieb des Telefons hinter einer Telefonanlage vorgesehen. Bei einem Betrieb an einer öffentlichen Leitung muss der Schalter in die Position PR1 oder PR 2 gesetzt werden.

20. Leitungsbuchse	Über das Telefonkabel aus dem Lieferumfang schließen Sie das Telefon an einer Anschlussdose in der Wand an.
21. DATEN-Buchse	An diese Buchse können Sie z. B. ein Datenmodem oder einen Anrufbeantworter anschließen. Verwenden Sie nur Geräte mit eigener Stromversorgung. Geräte, die über die Telefonleitung gespeist werden, sind nicht zulässig.
22. Buchse für Headset	RJ11-Stecker, verwenden Sie nur Headsets, die von Tiptel zertifiziert wurden.
23. Hörerbuchse	Schließen Sie hier den Hörer mit dem Spiralkabel aus dem Lieferumfang an.
24. Batteriefach	Benutzen Sie nur 4 gleiche Batterien (Alkaline) der Grösse AA (Mignon)

d

Installation

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie 4 AA-Batterien (UM3, Mignon) ein. Beachten Sie beim Einlegen von Akkus, dass diese vom Telefon nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie stattdessen ein externes Ladegerät (Batterien und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Stecken Sie das eine Ende des Spiralkabels in die Buchse des Hörers und verbinden Sie das andere Ende mit der Buchse am Telefonapparat.

3. Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in die Leitungsbuchse des Telefons und das andere Ende in die Telefonanschlussdose in der Wand.

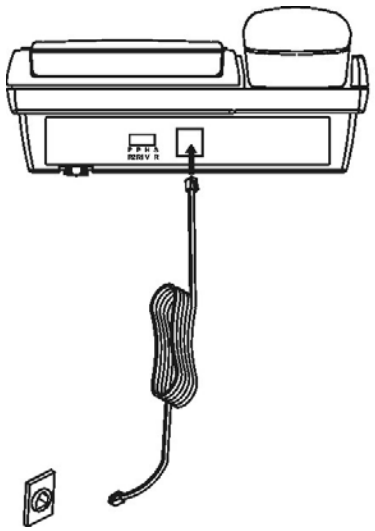

Hinweis:

1. Verwenden Sie nur Batterien des folgenden Typs und der folgenden Größe: AA-Zelle UM3 x 4 St.
   Beachten Sie beim Einlegen die richtige Polarität bzw. Einlegerichtung.

2. Je nach Nutzung sollten Sie die Batterien spätestens alle acht Monate wechseln.

3. Dabei sollten alle Batterien gleichzeitig ausgetauscht werden.

4. Beim Austauschen der Batterien müssen Sie das Telefonkabel ausstöpseln.

5. Das Telefon kann auch ausschließlich über die Telefonleitung mit Strom versorgt werden. Die Batterien werden nur für die interne Uhr benötigt.

d

Einstellungen

Alle Funktionen können jeweils durch Drücken einer einzelnen Taste eingerichtet werden. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste X/MENU mindestens 3 Sekunden lang, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Durch wiederholtes Drücken derselben Taste X/MENU werden nacheinander die verschiedenen verfügbaren Funktionen angezeigt. Die Einstellungen der einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Um das Einstellungsmenü zu schließen, nehmen Sie den Hörer eine Sekunde lang ab.

Sprache einstellen

Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste X/MENU 3 Sekunden lang, um die Funktion zum Einstellen der SPRACHE aufzurufen. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Kontrast einstellen

Nach dem Einstellen der SPRACHE drücken Sie X/MENU , um die Funktion LCD KONTRAST einzustellen. Auf der LCD-Anzeige erscheint KONTRAST EINSTELLEN (die Standardeinstellung ist 3). Drücken Sie ▲ ▼ , um die Kontrasteinstellung (1-5) auszuwählen. Drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Jahr, Datum und Uhrzeit festlegen

Nachdem Sie die Funktion LCD KONTRAST eingestellt haben, drücken Sie X/MENU, um die Funktion JAHR, DATUM und UHRZEIT aufzurufen. Die Ziffern der Jahreszahl blinken. Drücken Sie ▲ ▼ , um das Jahr auszuwählen. Drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen. Anschließend blinken die Ziffern des Monats. Drücken Sie ▲ ▼ , um den Monat auszuwählen und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen. Verwenden Sie dieselbe Methode, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen (diese Werte werden u. U. vom Netzbetreiber oder der Telefonanlage automatisch übertragen).

d

Ext.Num (Amtsholungskennziffern)

Nachdem Sie JAHR, DATUM und UHRZEIT eingestellt haben, drücken Sie X/MENU , um die Funktion EXT.NUM aufzurufen. Die erste Ziffer blinkt. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Ziffer auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu speichern. Legen Sie die anderen Ziffern auf dieselbe Art und Weise fest.

Wenn das Telefon hinter einer Nebenstellenanlage eingesetzt wird, können Sie Amtsholungskennziffer festlegen, um externe Telefonnummern direkt anzuwählen. Eine Pause wird automatisch zwischen der Amtsholungskennziffer und der gewählten Telefonnummer eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die 0 als Amtsholungskennziffer festgelegt haben und wählen, wird die als 0021024280 gespeicherte Rufnummer als 0, Pause, 021024280 gewählt (siehe: Pausendauer festlegen).

Klingeltonmelodien festlegen

Nach dem Einstellen der Amtsholungskenziffern (EXT.NUM) drücken Sie X/MENU , um die Funktion RUFTON einzustellen. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Melodie (1-16) auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Klingeltonlautstärke festlegen

Nach dem Einstellen des RUFTONs drücken Sie X/MENU , um die Funktion RUFLAUTSTAERKE einzustellen. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Klingelton-lautstärke (1-8) auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Flash-Zeit festlegen

Nach dem Einstellen der RUFLAUTSTAERKE drücken Sie X/MENU , um die Funktion DAUER FLASH einzustellen. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Flash-Dauer (100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms) auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Installateur Ihrer Telefonanlage (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).

d

Pausendauer festlegen

Nach dem Einstellen der Funktion DAUER FLASH drücken Sie X/MENU , um die Funktion DAUER PAUSE einzustellen. Drücken Sie ▲ ▼ , um die Pausendauer (1,2 s, 2,4 s, 3,6 s) auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.

Wenn Sie eine externe Rufnummer wählen, fügt das Telefon nach dem Wählen der als Direktwahl gespeicherten Ziffern eine Pause der ausgewählten Dauer ein (siehe: Direktwahlnummer festlegen). Eine Pause der festgelegten Dauer wird eingefügt, wenn Sie P drücken oder das Telefonbuch benutzen.

DTMF (MFV, Tonwahl) oder Pulswahl festlegen

Nach dem Einstellen der Funktion DAUER PAUSE drücken Sie X/MENU , um die Funktion TONWAHL oder PULSWAHL einzustellen. Drücken Sie ▲ ▼ , um den Modus (TONWAHL oder PULSWAHL) auszuwählen, und drücken Sie X/MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Installateur Ihrer Telefonanlage (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).

Während eines Gesprächs ist es möglich, vorübergehend vom Pulswahlmodus in den Tonwahlmodus zu schalten. Drücken Sie dazu * .

In Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste R länger als 8 Sekunden lang gedrückt. Dabei werden der Speicherinhalt (inkl. Telefonbuch) und alle Einstellungen gelöscht. Nach einigen Sekunden wird die ursprüngliche Werkseinstellung des Telefons wiederhergestellt.

Werkseinstellung

LCD-Kontrast:	3
Klingeltonmelodie:	09
Klingeltonlautstärke:	8
Flash-Zeit:	100 ms
Pausendauer:	3,6 s
Wahlverfahren:	Ton (MFV)

d

Benutzung

Anrufen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie , um ein Freizeichen zu erhalten. Wählen Sie anschließend die gewünschte Rufnummer. Wenn der angerufene Teilnehmer das Gespräch annimmt, wird auf dem LCD die Dauer des Gesprächs automatisch angezeigt.

Bei aktivierter Pulswahl können Sie während eines Gesprächs vorübergehend den DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren. Drücken Sie dazu * . Anschließend werden die Rufnummern im DTMF-Modus gewählt.

Telefonate annehmen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie , um ein Telefonat anzunehmen.

Telefonate beenden

Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie , um ein Telefonat zu beenden.

Wechsel zwischen Hörer und Freisprechmodus

So schalten Sie ein Gespräch, das Sie mit dem Hörer führen, auf die Freisprecheinrichtung um:
Drücken Sie und legen Sie anschließend den Hörer auf. Sie können jetzt über die Freisprecheinrichtung sprechen.

So schalten Sie ein Gespräch, das Sie über die Freisprecheinrichtung führen, auf den Hörer um:
Nehmen Sie den Hörer ab. Daraufhin wird der Gesprächsmodus automatisch auf den Hörer umgeschaltet.

d

Headsetbetrieb

Bei eingestecktem Headset ist der Freisprecher ausgeschaltet. Sie wechseln mit der Taste jetzt nicht mehr in den Freisprechmodus sondern in den Headsetbetrieb (Bedienung s. Freisprechmodus).

Mikrofon stumm schalten

Drücken Sie im Gesprächsmodus . Daraufhin wird das Mikrofon im Hörer oder in der Freisprecheinrichtung stumm geschaltet. Wenn Sie den Hörer auflegen, wird das Gespräch beendet.

Um die Stummschaltung wieder zu beenden, drücken Sie erneut. Das Mikrofon wird daraufhin wieder eingeschaltet.

Flash (R-Taste) / Gespräche verbinden

Diese Funktion ist hauptsächlich für Nebenstellenanlagen gedacht. Wenn Ihr Netzanbieter die Funktion „Anklopfen“ bereitstellt, funktioniert die Funktion auch für wartende Anrufe.

a. Drücken Sie R für den „Anklopfen“-Dienst von Ihrem Netzanbieter.

b. Drücken Sie R , um ein Gespräch an eine andere Nebenstelle (innerhalb einer Telefonanlage) zu vermitteln.

Hinweis: Falls Probleme auftreten, sollten Sie die Flash-Zeit überprüfen. Bei Telefonanlagen beträgt die Einstellung normalerweise 100 ms, während Netzanbieter 100 ms oder 300 ms verwenden. Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Techniker, der die Nebenstellenanlage installiert hat (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).

Wählen bei aufgelegtem Hörer (Wahlvorbereitung)

Geben Sie bei aufgelegtem Hörer die Telefonnummer ein. Drücken Sie X/MENU , um die Rufnummer zu bearbeiten. Nehmen Sie anschließend den Hörer ab. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

d

Pause

Drücken Sie / P , um eine Pause von 1,2/2,4/3,6 Sekunden (je nach Einstellung) einzufügen.

Wahlwiederholung / automatische Wahlwiederholung

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste / P , um die 16 zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen. Benutzen Sie die Taste mehrfach zum Blättern in der Liste.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie , um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

Automatische Wahlwiederholung

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste AUTO / , um die zuletzt gewählte Rufnummer automatisch so lange erneut zu wählen (max. 15 Mal), bis das Gespräch angenommen wird.

d

Zielwahlspeicher

Speichern

- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie .
- Geben Sie die Rufnummer ein, die in einem der Zielwahlspeicher gespeichert werden soll.
- Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste (M1~M10), unter der die Telefonnummer gespeichert werden soll.

Wählen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie . Drücken Sie M1 (M2~M10), um die gespeicherte Rufnummer automatisch zu wählen. Oder:
Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie M1 (M2~M10), um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen. Drücken Sie / und die Rufnummer wird gewählt.

Löschen

- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie M1 (M2~M10), um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie mehrmals X/MENU, um einzelne Ziffern zu löschen (von hinten nach vorn).
- Halten Sie X/MENU 3 Sekunden lang gedrückt, um die angezeigte Rufnummer vollständig zu löschen.

Anrufliste

Anzeigen

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer ▲ ▼ , um die Rufnummern der Anrufer sowie die Uhrzeit der Anrufe anzuzeigen.

Löschen

- Wenn Sie angekommene Gespräche überprüfen, drücken Sie ▲ ▼ , um das Gespräch zu suchen, das gelöscht werden soll. Drücken Sie einmal kurz X/MENU, um einen einzelnen Anruf zu löschen.
- Wenn Sie angekommene Gespräche überprüfen, drücken Sie ▲ ▼ , um in die Anrufliste zu gelangen. Halten Sie X/MENU 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Anrufe zu löschen.

Rückruf

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer ▲ ▼, um den Anruf auszuwählen.
Drücken Sie / und die Rufnummer wird gewählt.

d

Telefonbuch

Rufnummern im Telefonbuchspeicher sichern

- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie 📖 . In der LCD-Anzeige wird HINZUF ↑ SUCHEN ↓ angezeigt
- Drücken Sie ▲ ▬ ▼ , um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie ▲ ▬ ▼ , um in die Eingabe der Telefonnummer zu gelangen.
- Drücken Sie 📖 , um die eingegebenen Daten zu speichern und einen anderen Namen und eine andere Telefonnummer einzugeben. Sie können maximal 135 Namen und Telefonnummern im Telefonbuch speichern. Wenn Sie 135 Einträge erreicht haben, erscheint auf der LCD-Anzeige die Meldung SPEICHER VOLL.

Telefonbuch anzeigen

- Drücken Sie 📖 , um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Drücken Sie ▲ ▬ ▼ und auf der LCD-Anzeige erscheint die Meldung NAMEN EINGEBEN. Geben Sie den Namen ein, um die Telefonnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie ▲ ▬ ▼ , um im Telefonbuch zu blättern.
- Die alphabetische Suche wird unterstützt. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, können Sie das Telefonbuch nach dem ersten Buchstaben des Namens durchsuchen.

Telefonbucheinträge löschen

Bei geöffnetem Telefonbuch (mit angezeigtem Namen und Rufnummer) halten Sie die Taste X/MENU 3 Sekunden lang gedrückt, um den Namen und die Rufnummer zu löschen.

Aus dem Telefonbuch heraus wählen

Während Sie sich Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen und nach zu wählenden Rufnummern suchen, drücken Sie bei aufgelegtem Hörer 🔊, oder nehmen Sie den Hörer ab, um die gespeicherte Telefonnummer zu wählen.

Weckfunktion einstellen

Bei abgehobenem Hörer drücken Sie [/] für mindestens 3 Sekunden. Drücken Sie ▲ ▼, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie [/], um die Einstellung zu bestätigen und zur Minuteneingabe zu wechseln. Drücken Sie ▲ ▼, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie [/], um die Einstellung zu bestätigen. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Benutzen Sie [/], um die Weckzeit jederzeit ein- bzw. auszuschalten.

Ist die Weckzeit aktiviert, erscheint in der rechten unteren Ecke des Displays ein Uhrensymbol. Wenn die Weckzeit erreicht wird, klingelt das Telefon mit einem speziellen Signal.

d

Message Waiting / Nachrichtenanzeige

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Arten der Nachrichtenanzeige. Außer bei FSK hängt die Art von der Einstellung des MWI-Schalters an der Rückseite des Telefons ab. Für Fragen zum Support der MWI-Anzeige wenden Sie sich an Ihren Installationspartner.

FSK-Nachrichtenanzeige

Ein speziell kodiertes Signal der CLIP-Kennung wird zur Anzeige wartender Nachrichten verwendet und unabhängig von der Position des MWI-Schalters vom Telefon ausgewertet.

Falls ein MWI-Signal gesendet wird, leuchtet in der Display-Anzeige das Symbol ✉ (zwischen Uhrzeit und Datum) auf.

MWI durch Polaritätsänderung der Telefonleitungsspannung

Falls der Schalter auf PR1 bzw. PR2 gestellt wurde, leuchtet die MWI-Leuchte auf, wenn sich die Polarität der Telefonleitungsspannung ändert. Falls die MWI-Leuchte unabsichtlich aufleuchtet, schalten Sie von PR1 auf PR2 oder umgekehrt.

MWI mittels erhöhter Spannung

Falls der Schalter auf HV gestellt wurde, leuchtet die MWI-Leuchte auf, wenn die Telefonleitungsspannung den Wert von ca. 70 Volt überschreitet.

d

MWI durch Spezial-Klingelzeichen

Die „SR“-Funktion für die Anzeige von anstehenden Nachrichten eignet sich für Telefonanlagen, die Spezial-Klingeltöne als Info für MWI senden. Das Timing dieser Rufsignale beträgt T1---T2---T3.

T1 (1. Rufsignalfrequenz = 50 Hz, Dauer = 40 ms)
T2 (Rufsignal mit einer Dauer von = 110 ms)
T3 (2. Rufsignalfrequenz = 50Hz , Dauer = 40 ms)

Aktivierung

Stellen Sie den Schalter an der Rückwand in die „SR“-Position und nehmen Sie den Hörer ab. Damit wird die Funktion aktiviert.

Timing des SR-Signals festlegen

Nach der Aktivierung der SR-Funktion legen Sie das Timing fest.

Drücken Sie die Taste X/MENU mindestens 3 Sekunden lang, um das Funktionsmenü zu öffnen.

Drücken Sie mehrmals kurz X/MENU, um die anderen Einstellungen zu überspringen, bis im Display (T1= 6,6 * 006 ms) erscheint.

Drücken Sie ▲ ▼ , um das Timing entsprechend der verwendeten Telefonanlage anzupassen.

Drücken Sie kurz X/MENU, um T1 zu speichern.

In der LCD-Anzeige erscheint (T2 = 6,6 * 017 ms).

Drücken Sie ▲ ▼ , um das Timing entsprechend der verwendeten Telefonanlage anzupassen.

Drücken Sie kurz X/MENU, um T2 zu speichern.

In der LCD-Anzeige erscheint (T3 = 6,6 * 006 ms).

Drücken Sie ▲ ▼ , um das Timing entsprechend der verwendeten Telefonanlage anzupassen.

Drücken Sie kurz X/MENU, um T3 zu speichern.

Drücken Sie mehrmals kurz X/MENU, bis Sie wieder in den Standby-Modus gelangen.

Hinweis:
Die Signalerkennung toleriert ± 46 ms beim Timing.
Beispiel:
Bei einem eingestelltem Timing von T1—T2 – T3 = 150 – 330 – 150 ms wird angezeigt (T1= 6,6 * 022 ms) (T2 = 6,6 * 050 ms) (T3 = 6,6 *0 22 ms), d. h. „SR“-Timing toleriert:

(T1= 150 ± 46 ms) (T2 = 350 ± 46 ms) (T3= 150 ± 46 ms)

Diese Art von MWI wird von Siemens HighPath 3550 und 3750 unterstützt.
Erwartete Einstellung für die Siemens Nebenstellenanlage: T1=006, T2=017, T3=006.
Erwartete Einstellung für NEC Telefonanlagen: T1=022, T2=050, T3=022.

Wir empfehlen Ihnen jedoch unbedingt, die Einstellungen mit dem Techniker zu erörtern, der die Anlage eingerichtet hat.

Hinweis:
Der MWI-Schalter ist für den Betrieb des Telefons hinter einer Telefonanlage vorgesehen. Bei einem Betrieb an einer öffentlichen Leitung muss der Schalter in die Position PR1 oder PR2 gesetzt werden.

Anhang

d

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Tiptel.com GmbH Business Solutions erworben. Die hochmoderne Fertigung sichert gleich bleibend höchste Qualität. Dies bestätigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Installationspartner.

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Installationspartner, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Installationspartner unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tiptel.com GmbH Business Solutions, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

http://www.tiptel.de

d

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie: Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen.

Fehlersuche

Wenn beim Betrieb des Telefons Fehler auftreten, versuchen Sie das Problem mit Hilfe der nachfolgenden Vorschläge zu lösen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung/Empfehlung
Beim Abnehmen des Hörers wird im Display nichts angezeigt.	Kein Kontakt mit der Telefonbuchse.	Überprüfen Sie alle Kabel und Stecker. Verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Stecker.
Die Anzeige ist schwach oder dunkel.	Der Kontrast wurde falsch eingestellt.	Stellen Sie den Kontrast ein.
Auf dem Display wird das falsche Jahr angezeigt, Datum und Uhrzeit sind aber richtig.	Vom Netzbetreiber oder der Telefonanlage wurden Daten für Datum und Uhrzeit, nicht jedoch für das Jahr gesendet.	Stellen Sie das Jahr manuell ein. Es gibt kein Protokoll, um das Jahr auch zu senden. Das ist kein Fehler.
Die MWI-Lampe leuchtet permanent.	Falsche Einstellung des MWI-Schalters. Falsche Polarität der Telefonleitung.	Stellen Sie den MWI-Schalter von der PR1- auf die PR2-Funktion und umgekehrt.
Telefon klingelt nicht. Kein Tonsignal.	Kein Kontakt mit der Telefonbuchse. Der Klingelton wurde zu leise eingestellt.	Überprüfen Sie alle Kabel und Stecker. Verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Stecker. Legen Sie die Lautstärke für den Klingelton fest.

Telefon klingelt nicht in der Telefonanlage.	Der Nebenstelle wurde kein Rufton zugeordnet.	Überprüfen Sie die Programmierung der Telefonanlage.
Summen oder andere Störungen im Lautsprecher.	Störungen durch schnurlose Telefone, Monitore usw.	Stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf oder verwenden Sie nur den Hörer.
Das Telefon empfängt zwar eingehende Anrufe, kann jedoch keine Verbindung aufbauen.	Falscher Wählmodus.	Ändern Sie den Wählmodus von Puls- auf Tonwahl oder umgekehrt.
Falsche oder keine Verbindung beim Wählen aus einer Telefonanlage.	Die Amtskennziffer für das öffentliche Netz wurde nicht eingegeben.	Geben Sie die Amtskennziffer ein.
Bei einem ankommenden Gespräch wird keine Rufnummer angezeigt.	Die Funktion wird vom Netzbetreiber oder der Telefonanlage nicht unterstützt oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Rufnummernunterdrückung aktiviert oder hat eine Geheimnummer. Der Anruf kommt von einem öffentlichen Telefon. Der Anruf erfolgte über einen Anbieter , der Rufnummernübertragung nicht unterstützt.	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber bzw. den Installateur der Telefonanlage, ob die Funktion unterstützt wird oder freigeschaltet werden muss.

d

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):	180 x 75 x 220 mm
Gewicht:	ca. 770 g
Telefonkabel:	Länge mind. 2 m
Lautstärke:	8 Stufen für den Lautsprecher und das Rufsignal 6 Stufen für das Headset 4 Stufen für den Hörer
Wahlverfahren:	Tonwahl (MFV) oder Pulswahl
Pausenzeit:	1,2/2,4/3,6s einstellbar (für den Einsatz an einer Telefonanlage)
Flashdauer einstellbar:	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms
Zielwahltasten:	10
LCD-Kontrast:	3-stufig einstellbar
Rufnummernübertragung:	FSK- oder MFV-CLIP
Rufnummernanzeige:	20 Stellen
Anrufliste:	60 Einträge
Wahlwiederholung:	Die letzten 16 Rufnummern (Liste)
Automatische Wahlwdh.:	bis zu 15 Mal
Telefonbuch:	135 Einträge
Umgebungstemperatur:	0 – 40 ° C
Klingeltonmelodien:	16
Freisprecher:	halb-duplex
Hörer:	Unterstützt den Einsatz von Hörgeräten (integrierter magnetischer Feldgenerator)
DATA-Buchse:	ca. 33,6k mit Datenmodem (nicht im Lieferumfang)
Batterien:	4 x AA (Mignon), Alkaline (nicht im Lieferumfang) Nur für Uhr und Weckzeit erforderlich.
Datenerhalt:	Ohne Batterien (Flash-Speicher)

CE